


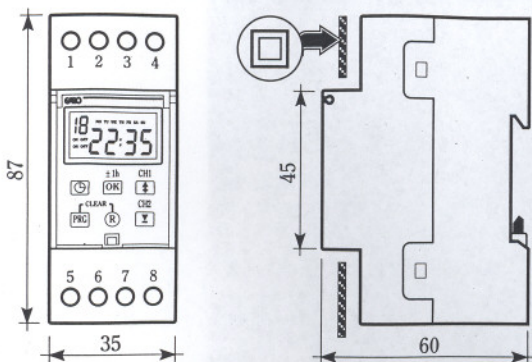


Måttskiss




Inkopplings schema

TIME QRW, 1 kanal

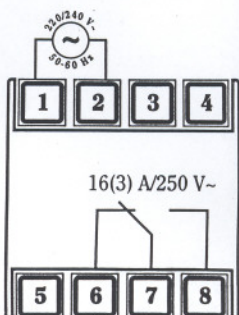

TIME QRW 2C, 2 kanal

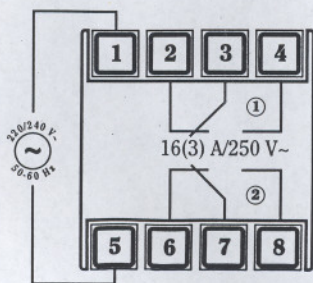

Vid inkoppling av uret vänta ca 2 minuter innan programmeringen påbörjas.
Tidsuret skall installeras av behörig installatör.

Teknisk data

- 1 kanal veckour **QRW**
- 2 kanal veckour **QRW 2C**
- Uppfyller enligt: CEI EN 60730-1/a1 – A11 normer
- Märkström: 16 A, AC 21, lysrör 600 W
- Spänning: 230 V AC
- Frekvens: 50/60 Hz
- Egenförbrukning: **QRW 1** kan. 2W
- Minneskapacitet: **QRW 1** kan 38 (19 PÅ och 24 AV)
QRW 2C 2 kan 48 (24 PÅ och 24 AV)
- Programmering: Dag för dag eller block
- Gångreserv: 100 h efter 24 h laddning
- Minsta programmerbara tid: 1 minut 1 sekund
- Tidtavlan lys: Grönt
- Tidupplösning: 1 minut
- Tidsavvikelse / år: ± 10 minuter
- Omgivningstemp: 0 °C ÷ +50 °C
- Sommartidsinställning: ± 1 timma
- Frånslagsfördröjning: 0-59 sekunder
- Utförande: 2 DIN mod. av självslocknande material, grå färg RAL-7035

Harmoniserade standarder

- SS-EN 60 730-1 (1991)
- SS-EN 60 730-2-7 (1992)
- SS-EN 50 082-1 (1992)
- SS-EN 55 014 (1994)
- SS-EN 60 555-2 (1997)

QRW Kopplingsur är CE-märkt



Efter inkoppling och före programmering skall uret alltid nollställas (programmering + tid)

Inställning av klocka

- Tryck på “⊖” och minuterna blinkar.
- Tryck på “+” eller “-” för minuter.
- Tryck på “OK”, godkänn minuterna och fortsätt till timmarna.
- Tryck på “+” eller “-” för timme.
- Tryck på “OK”, godkänn timmar och fortsätt till dagar.
- Tryck på “+” eller “-”, välj dag.
- Tryck på “OK”, spara programmeringen.

Programmering av kopplingstiden

- Tryck på “PRG”.
- Tryck på “OK” och kanal 1 startar.
- Tryck på den överensstämmande kanalen du vill programmera **CH 1** eller **CH 2** för 2 kanaler. Displayen börjar nu blinka minuter och du kan börja programmera. För 2 kanalsur visar det övre segmentet **ON/OFF** för kanal 1 och undre segmentet **ON/OFF** för kanal 2.
- Tryck på “+” eller “-” för minuter.
- Tryck på “OK”.
- Tryck på “+” eller “-” och välj timme.
- Tryck på “OK”.
- Tryck på “+” eller “-”, välj dag för dag eller så har du 4 st blockprogrammeringsval. T ex (Mo, Tu, We, Thu, Fri).
- Tryck på “OK” och parametrarna är godkända. AV (OFF) visas nu automatiskt.
- Tryck på “⊖” så kan du gå tillbaka till normal manöverering.

Manuell kontroll

Vid normal styrning på 1 kanalsur, trycker du + för ON eller OFF. På 2 kanalsur tillhör “+ / CH 1”, kanal 1 och “- / CH 2”, kanal 2.

Kontroll av programmerade tider

- Tryck på “PRG”.
- Tryck på “OK”.
- Tryck på “PRG” och håll inne denna knapp. Till och frånslagstiderna kommer då att visas löpande på displayen.
- För att återgå till normalt läge tryck “⊖”.

Nollställning (programmering + tid)

- Tryck på “R” och “PRG” samtidigt, då urtavlan segment återställs i 3 sekunder.
- Följande händer:
 - Nollställning av tid.
 - Nollställning av timmar.

- Nollställning av fördröjningstid.
- Nollställning av programmerade kopplingstider (ON/OFF).

Nollställning av tid

- Tryck på **"R"** och segmenten blinkar i 3 sekunder.
- Följande händer:
 - Nollställning av tid.
 - Programmerade kopplingstider försvinner **ej. Frånslagsfördröjd programmering (signal)**.
 - Tryck på **"PRG"** i minst 3 sekunder och **d..XX** kommer upp. **XX** är för sekunder (från 0-59).
 - Tryck på **"+"** eller **"-"** och du kan välja sekunder.
 - Tryck på **"OK"** så lagras detta. På displayen syns **C XXXX**, där **X** är den totala programmerade **"ON"** tiden på kopplingsuret.

■ Förklaring:

Exempel: Frånslagsfördröjd programmering kan användas för att ge en kort impuls till en ringklocka i t ex skolor.

Om detta önskas programmeras tillslag och frånslag till samma tid t ex ON 12.00, OFF 12.00. Uret kommer då att kopplas till under de ovan inställda sekunderna och sedan återgå till frånslaget läge.

Samtliga programmerade frånkopplingstider kommer att fördröjas med de ovan inställda sekunderna.

Sommartid / vintertid

- Tryck på **"OK"** i mer än 3 sekunder och du skjuter fram tiden 1 timma (1H). För att ta bort 1 timma tryck på OK igen i 3 sekunder.

Övrigt

Om du inte trycker på någon knapp inom 45 sekunder går uret tillbaka till normal manöverering.

Displayen visar följande:

- Bakgrundsljuset tänds
- Allt blinkar normalt, minuter, timmar och kolon. Dagarna syns.
- **AV** (OFF) och **PÅ** (ON) syns.
- Om strömmen går kommer uret att ha följande funktioner under 100 timmar:
 - Displayens ljus är släckt.
 - Minuter, timmar, kolon blinkar en gång i sekunden.

Om du vill gå ur någon typ av programmering tryck på **"⊖"**