

Testknapp

Denna skall Du trycka på minst var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut

Skyddsbrytare

Om denna är tillslagen skall vipparmen peka uppåt. I händelse av att skyddsbrytaren har löst ut skall vippan tryckas upp igen

Knappar


för att stega tiden framåt eller bakåt

Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

Display

visar klockan

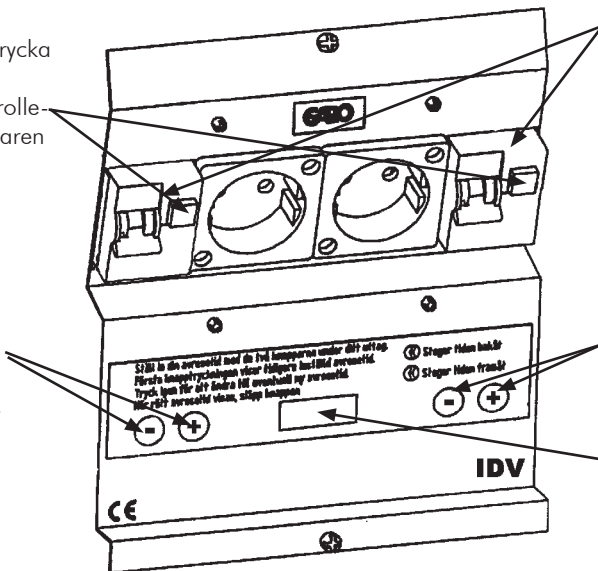

Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd reduktion av effektuttag med valbar start- och stopptid. Inkopplingstiden bestäms av tillverkaren och kan ändras genom omprogrammering med hjälp av en programnyckel som beställs från GARO AB.

Förvald start- och stopptid är 00:00 vilket ger det reducerade effektuttaget under 24 timmar.

Klockan och inställda start- och stopptider klarar strömavbrott på upp till 48 timmar utan att gå förlorade.

Inställning av klockan

1 Tryck in knapparna + och – samtidigt i ca 2 sekunder, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Tryck på en av + eller - knapparna igen och ställ in klockan med – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

Ändring av klockan

1 Tryck in knapparna + och – samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.

2 Se ovan under punkt 2

3 Se ovan under punkt 3

Inställning av starttid

1 Tryck ett kort tryck på knappen – för resp. uttag (1 eller 2).

2 Starttiden visas med blinkande sken. En lampa upptill bredvid siffrorna tänds med fast sken.

3 Ändra starttiden med – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

4 Fem sekunder efter sista knapptryckningen släcks lampan upptill bredvid siffrorna och kolon börjar blinka igen och tiden är inställd.

Inställning av stopptid

1 Tryck ett kort tryck på knappen + för resp uttag (1 eller 2).

2 Stopptiden visas med blinkande sken. En lampa upptill bredvid siffrorna tänds med fast sken.

3 Ändra stopptiden med – (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

4 Fem sekunder efter sista knapptryckningen släcks lampan upptill bredvid siffrorna och kolon börjar blinka igen och tiden är inställd. Om starttid och stopptid sätts till samma klockslag får man det reducerade effektuttaget under 24 timmar.

Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.

Detta erhålls genom att en av knapparna – eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet: Håll knapparna + och –, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon.

Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetider kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

Förbjuden tid

Insatserna kan vara programmerade med förbjuden tid. Under denna tiden går det ej att få tillgång till el från uttagen. Kontakta fastighetsägaren för information om eventuell förbjuden tid.