


Generell instruktion för IDV1 Temperaturstyrd inkopplingstid före och efter 3 valda avresetider

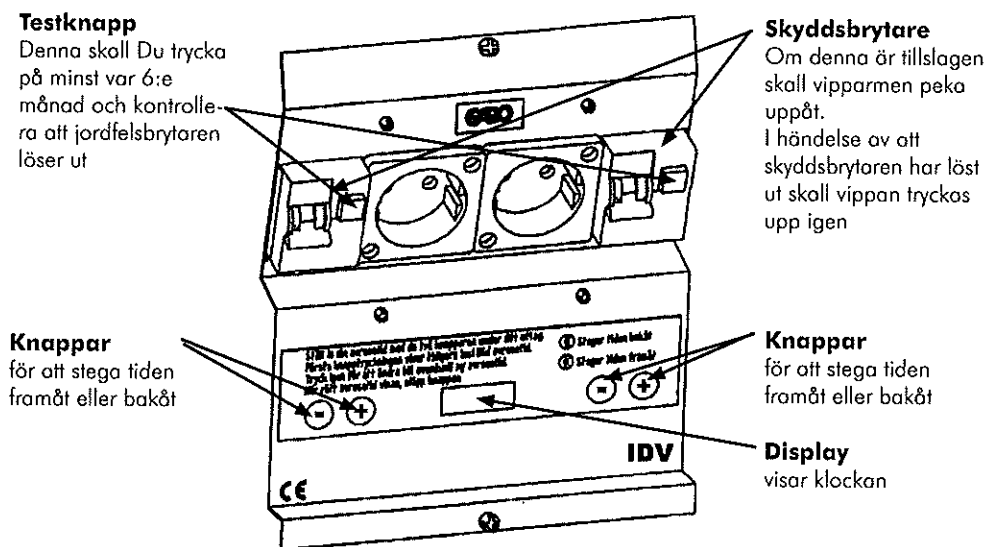

Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid. Inkopplingstid före respektive efter inställd avresetid vid olika temperaturer bestäms av tillverkaren och kan ändras genom omprogrammering med hjälp av en programnyckel som beställs från GARO AB. 3 olika avresetider kan ställas in. Klockan och inställda avresetider klarar strömavbrott på upp till 48 timmar utan att gå förlorade.

Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt i ca 2 sekunder, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna + eller -, igen och ställ in klockan med - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan punkt 2
- 3 Se ovan punkt 3

Inställning av avresetider

- 3 olika avresetider kan ställas in.
- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna - eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Första inställda avresetid visas med fast sken. En lampa upptill bredvid siffrorna tänds med fast sken.
- 3 Stega till nästa avresetid med ett kort tryck på någon av knapparna - eller +. Inställd tid visas med fast sken. Är ingen avresetid inställd visas 00:00 blinkande.

- 4 Ändra vald avresetid genom ett kort tryck samtidigt på både - och + knappen. Därefter ställ in tiden med - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

- 5 Fem sekunder efter sista knapptryckningen släcks lampan upptill bredvid siffrorna och kolon börjar blinka igen och tiden är inställd.

- 6 Radera en inställd avresetid genom att först välja den enligt 1 och 3 ovan. Tryck samtidigt på både - och + knapparna i minst 5 sekunder och den valda avresetiden börjar blinka. Efter det visas den första avresetiden. Raderas alla 3 avresetiderna sätts den första avresetiden till 07:00.

Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna - eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet: Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetider kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

Förbjuden tid

Insatserna kan vara programmerade med förbjuden tid. Under denna tiden går det ej att få tillgång till el från uttagen. Kontakta fastighetsägaren för information om eventuell förbjuden tid.