

Personskyddsbrytare
Om denna är tillslagen
skall vippan peka uppåt.
I händelse av att person-
skyddsautomaten har löst
ut skall vippan föras nedåt,
så långt det
går och därefter tryckas
ända upp igen.


Testknapp
Denna skall man trycka
på var 4:e månad och
kontrollera att jordfels-
brytaren löser ut

2 uttag
som är tid- och
tempstyrda

2 uttag
för laddning av
t ex elbil

Display
för klocka och
inställd tid

Knappar
avsedda för att ställa in
avresetiden för de övre
uttagen. Stega tiden
framåt (+) eller bakåt (-)

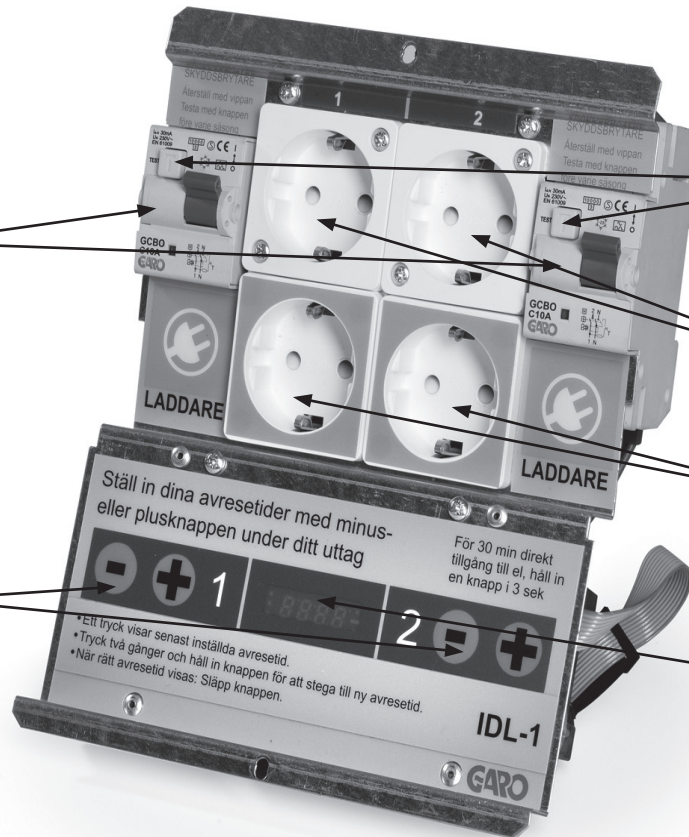

Funktion

Det övre uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid. Vid +10°C eller högre temperatur stängs spänning av till det övre uttaget. Laddaruttagen är alltid inkopplade förutom när de övre uttagen är i drift.

Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med - (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

Inställning av avresetiden

- 1 Ett tryck visar senast inställda avresetid.
- 2 Tryck två gånger och håll in knappen för att stega till ny avresetid.
- 3 När rätt avresetid visas: släpp knappen.

Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil. Detta erhålls genom att en av knapparna - eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder. Funktionen fungerar oavsett temperatur.

Elektronikstörningar, RESETfunktion

Efter första installationen eller vid eventuella störningar i elektroniksystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

Övrigt

Vid individberoende krav på laddnings- och uppvärmningstider, kontakta GARÖ för omprogrammering.