



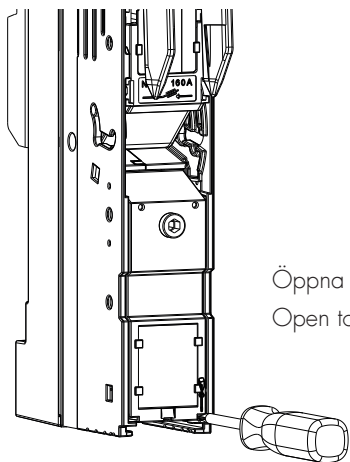

Öppna lucka till plintar
Open to access clamps

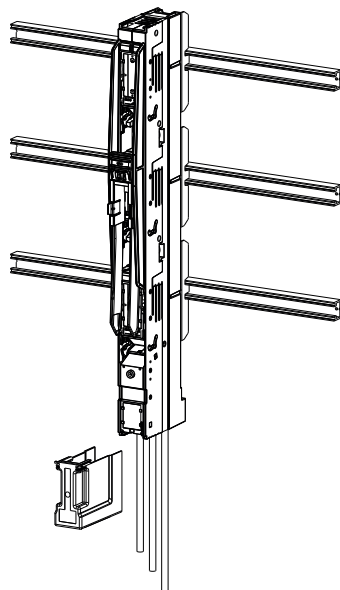

Tekniska data / Technical specifications

Produkt typ / Product type:

GARO GNH00 – 160A

Standarder / Standards:

IEC 60947-3

CE RoHS

Säkringsstorlek / Fuse size:

NH00 / NH000

Märkspänning U_e / Rated voltage U_e:

400/690V

Isolationsmärkspänning U_i / Rated insulation voltage U_i:

1000V

Stöthållspänning U_{imp} / Rated impulse withstand voltage U_{imp}:

8kV

Termisk märkström I_{th} / Thermal rated current I_{th}:

160A

Användningskategori 400V / Utilization category 400V:

AC23B

Märkfrekvens / Rated frequency:

50/60Hz

Villkorlig märkkortslutningsström med säkring /

120kA

Conditional rated short-circuit current with fuse:

Kapslingsklass enligt SS-EN 60529 /

IP2X

Degree of protection according to SS-EN 60529:

Anslutningsbar ledararea Al/Cu /

6-95mm²

Connectable conductor cross-section Al/Cu:

GARO GNH00 – 160A



Farlig spänning!

Får endast installeras av behörig elektriker.




Hazardous voltage!

May only be installed by qualified electrician.

Separera överdel från underdel

Separate top part from bottom part

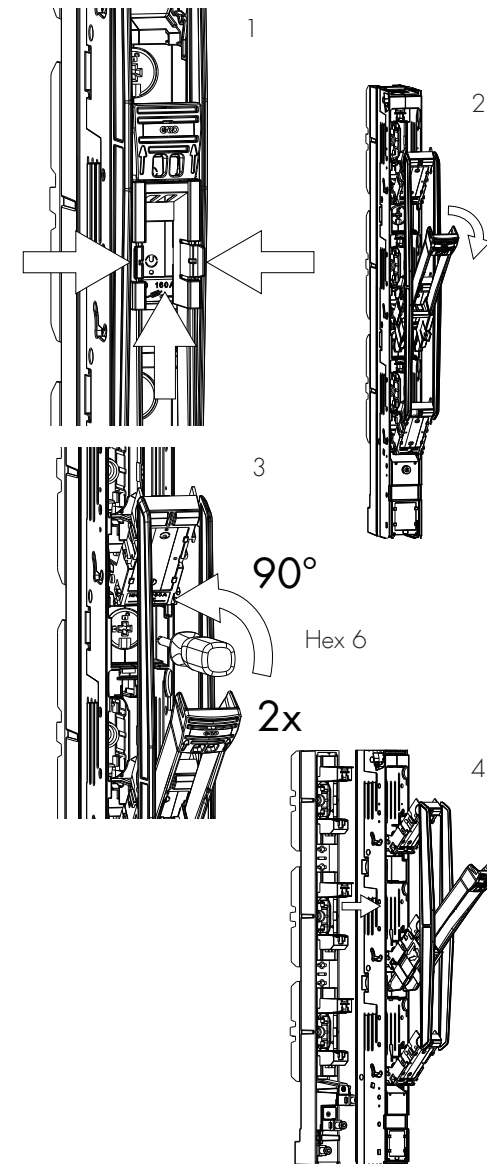

Manual 380339 1.0


GARO AB

Box 203, SE-335 25 Gnosjö

Phone: +46 (0) 370 33 28 00



info@garo.se

garo.se

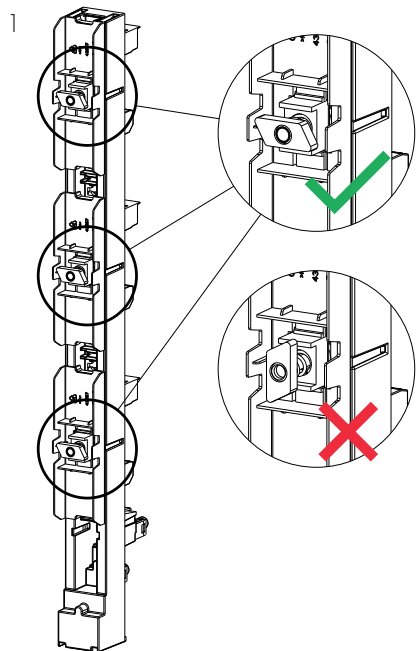


Fixering på fasskenor

Fixation on busbars

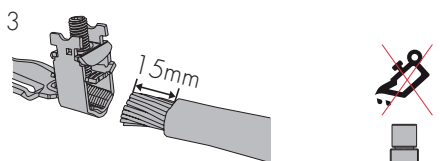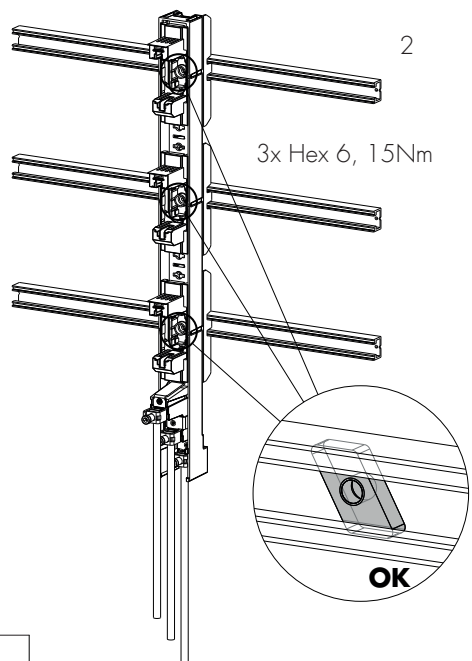

Montering av överdel

Fixation of top part

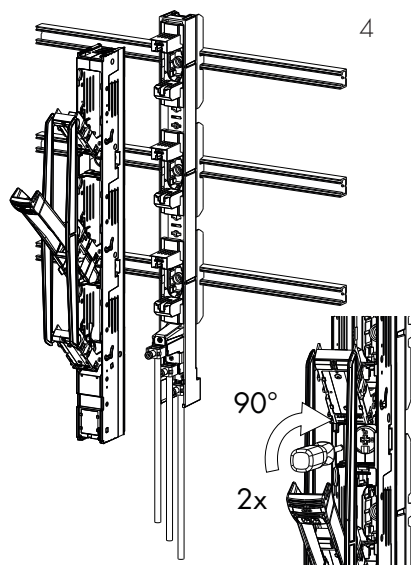


3x Hex 6

Dra försiktigt tills skruvhuvudet går av, ca 10Nm

Tighten carefully until head shears off, approx 10Nm


Öppna/stänga säkringslist

Open/close fuse disconnect

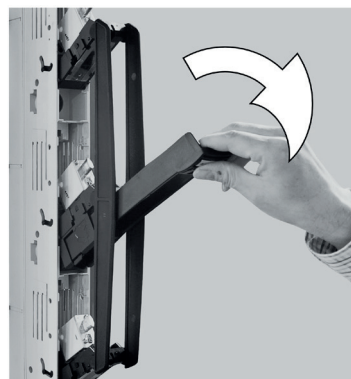

Uttagsläge för säkring

Fuse-remove position

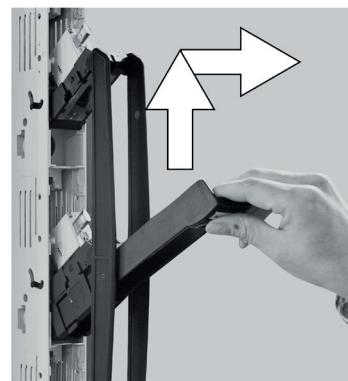


Montera/ta bort NH säkring

Install/remove NH fuse



Låsning

Locking

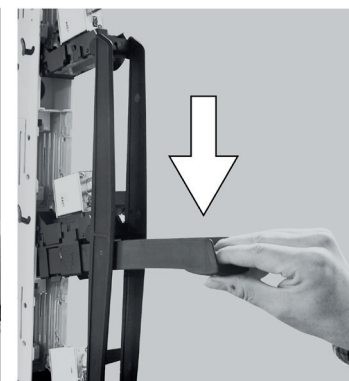

Parkeringsläge

Park position

